Bremsschlusskennzeichenleuchte BSKL 8522.13/1

Das müssen Sie wissen!

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie bitte alle gegebenen Informationen.

Sie haben eine Bremsschlusskennzeichenleuchte des Typs BSKL 8522.13/1 erworben. Diese Schlussleuchte ist zur Verwendung an den SIMSON-Fahrzeugen der Typreihen KR51, KR51/1, SR4-1, SR4-2, SR4-3 und SR4-4 vorgesehen.

Bitte lassen Sie die Schlussleuchte vorzugsweise von einer autorisierten Fachwerkstatt einbauen.

Sollten Sie die Montage der Schlussleuchte selbst durchführen, beachten Sie bitte die Vorschriften in unten genannter Montageanleitung und die folgenden Hinweise zur Anbringung sowie zum Leuchtmittel.

Diese Schlussleuchte ist für den öffentlichen Straßenverkehr nach ECE-Regelung 50 ausschließlich für den rückwärtigen Anbau zugelassen. Beachten Sie bitte unbedingt, dass immer die richtigen Leuchtmittel Verwendung finden. Verwenden Sie nur Glühlampen vom Typ P21W (12V, 21W) mit eingetragenem Genehmigungszeichen nach ECE-R 37 für das Bremslicht sowie R5W (12V, 5W) mit eingetragenem Genehmigungszeichen nach ECE-R 37 für das Rücklicht bzw. die Kennzeichenleuchte.

Bei Verwendung eines anderen Leuchtmittels erlischt die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug!

Bestandteile

Lfd. Nr.	Benennung	Menge
1	Rückleuchte komplett	1
Jede Leuchte besteht aus folgenden Bestandteilen:		
2	Lichtaustritt BSKL	1
3	Lampenträger	1
	Leuchtmittel P21W **(nicht im Lieferumfang enthalten)**	1
	Leuchtmittel R5W **(nicht im Lieferumfang enthalten)**	1
4	Befestigungsschraube M4x50	1
5	Unterlegscheibe 4,3	1
6	Haltering	1
7	Dichtung	1
8	Gehäuse	1

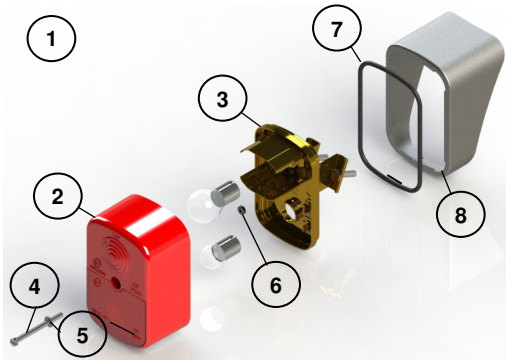

Hinweis für den MZA-Händler

Sollten Sie im Kundenauftrag diese Schlussleuchte an ein Kundenfahrzeug montieren, übergeben Sie dem Kunden bitte mit Übergabe des Fahrzeuges diese Gebrauchs- und Montageanleitung, damit der Kunde informiert ist, welche Vorschriften er beachten muss.

Bremsschlusskennzeichenleuchte BSKL 8522.13/1

Bremsschlusskennzeichenleuchte BSKL 8522.13/1

Montageanleitung für Fahrzeuge der Marke „SIMSON"

1. Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, klemmen Sie bitte die Batterie vom Bordnetz ab.
2. Demontieren Sie u. U. bitte die Rückleuchte, die Sie ersetzen wollen.
3. Entnehmen Sie die neue Leuchte aus der Verpackung. Öffnen Sie die Leuchte dadurch, dass Sie die Befestigungsschraube (4) mit einem Schlitz-Schraubendreher durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinnes lösen. Danach können Sie den Lichtaustritt (2) vom Lampenträger (3) abziehen. Legen Sie alle Teile sicher ab.
4. Fädeln Sie die Anschlusskabel durch die zuerst aufgelegte Kederplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), danach durch das Gehäuse (8) sowie den Lampenträger (3) und stecken Sie diese nun auf die Kontakte entsprechend auf: schwarz/rot [54], braun [31b] und grau [58]. Achten Sie auf festen Sitz der Kabel.
5. Montieren Sie nun die Rückleuchte. Dazu müssen Sie den Lampenträger (3) sowie das Gehäuse (8) zusammen mit der Kederplatte (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Schutzblech anlegen und mittels Unterlegscheiben 5,3 (2x) sowie Muttern M5 (2x) (beides nicht im Lieferumfang enthalten) fixieren. Ziehen Sie die Muttern M5 durch Drehen im Uhrzeigersinn mit mäßiger Kraft an. Achten Sie auf eine knick- und klemmfreie Führung der Anschlusskabel.
6. Anschließend montieren Sie die Leuchtmittel P21W für Bremslicht (oben) sowie R5W für Rücklicht bzw. Kennzeichenbeleuchtung (unten). Dazu müssen Sie diese in die Fassung einführen und drehen, so dass diese an den jeweiligen Aufnahmen einrastet.
7. Prüfen Sie, bevor Sie den Lichtaustritt (2) montieren, die Funktion der Rückleuchte nach anklemmen der Batterie, in dem Sie bei laufendem Motor das Licht einschalten bzw. bremsen.
8. Legen Sie nun den Lichtaustritt (2) bei aufgelegter Dichtung (7) auf den Lampenträger (3). Die Markierung „TOP" muss sich oben befinden. Ziehen Sie nun die Befestigungsschraube (4) inklusive Unterlegscheibe 4,3 (5) und Haltering (6) mit einem Schraubendreher durch Drehen im Uhrzeigersinn mit mäßiger Kraft an.
9. Kontrollieren Sie abschließend nochmals den Festsitz aller Schraubverbindungen.
10. Entsorgen Sie die Verpackung nach den bei Ihnen geltenden Entsorgungsvorschriften.